

天井用点検口

品番 VB-TK4545B
VB-TK6060B

工事説明書

- 本体（アルミニウム製）は変形しやすいので、取扱いは慎重にしてください。
- お取付けの前に、必ずこの工事説明書をよくお読みください。
- 工事終了後、お使いになる方へこの説明書を必ずお渡しください。

2023.07

安全上のご注意

必ずお守りください

■誤った工事、使用をしたときに生じる危険とその程度を **⚠注意** の表示で説明しています。

⚠ 注意	誤った工事、使用をしたときに、傷害または家庭・家財などの損害に結びつくもの
禁止	※落下、破損、けが、変形の恐れ ■天井面以外に使用しない ■取り付け後、点検口に乗ったり、扉にぶらさがらない ■内枠吊り元の外枠に内枠脱落防止樹脂が取り付けいていない状態で内枠を施錠しない
指示に従い必ず行う	※落下、破損、けが、変形の恐れ ■本体は、十分強度のあるところに取り付ける ■野縁、部品は確実に取り付ける ■扉の開閉は、ボードの重さ加わっているので、ゆっくり行う ■内枠吊り元は外枠に確実に引っかける ■内枠脱落防止樹脂は内枠吊り元側の外枠加工部に必ず取り付け ■内枠脱落防止樹脂取り付け後、外枠と内枠脱落防止樹脂の間に隙間がないことを確認 ■内枠脱落防止樹脂にガタツキがなく、確実に取り付けられていることを確認 ■内枠の開閉方向を変える際は、内枠脱落防止樹脂も内枠吊り元側に付け変える ■扉の施錠は、確実に行う

品番と付属部品

品番	扉の枚数	付属部品	
		内枠ボード押え	内枠脱落防止樹脂 取扱説明書ラベル
VB-TK4545B	1	4個（1袋）	1枚
VB-TK6060B			

- 本体は野縁（木）にねじ止めを基本にしております。

仕様

点検口本体	部 品 名	材 質	表面処理・備考
	外 枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜（シルバー色） AA6
	内 枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜（シルバー色） AA6
	ヒ ン ジ 材	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜（シルバー色） AA6
	コーナー金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC-NC	
	扉ロックカム	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	⊖ドライバーで開閉
	ロックホルダー樹脂	ポリアセタール樹脂	
脱落防止樹脂		ナイロン樹脂	
付属品	内枠ボード押え	SPCC + ピアノ線	電気亜鉛めっき （三価クロメート処理）

天井開口寸法・内枠ボード切断寸法

単位：mm

品 番	扉の枚数	天井開口寸法(mm)	内枠ボード材切断寸法(mm) （扉用ボード）	1枚
VB-TK4545B	1	454×454	407×407	
VB-TK6060B		606×606	559×559	

- 天井開口寸法は、必ず「正確に正方形に開口」してください。
「歪み、変形、扉が閉まらないなどの原因」になります。
- 内枠ボード材は、鉄製などの重いものは内枠の変形の原因となりますので使用しないでください。
- 天井開口寸法は、本体の天井内部側外形寸法に対して、総べて⊕3mmです。

施工方法

以下の手順にしたがって施工してください。


内枠の着脱手順

1. ロックカム部の操作手順

ロックカム部を回して施錠をはずし、内枠を開く。



【内枠の開閉方向を変える場合】
内枠脱落防止樹脂を内枠吊り元側に
付け変えてください。

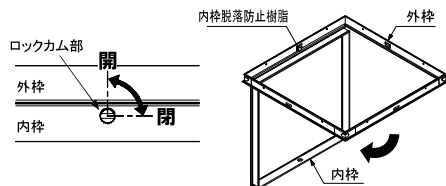


2. 内枠の取り外し手順


内枠脱落防止樹脂の両端を押さえながら、
引いて取り外す。



内枠脱落防止樹脂を取り外してから、
内枠を取り外してください。

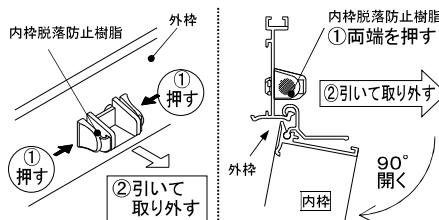


内枠を外枠に対し約30°開き
そのまま押上げ手前に引いて
内枠を取り外す。

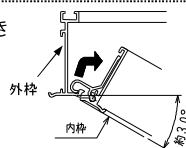

内枠ボード材取付手順


1. 内枠ボード材を指定の寸法に切断する。
2. 内枠ボード材をセットした後、ボード押えのホールドバーを持ち、
内枠上部あり溝に引っ掛けるようにセットする。
3. 内枠ボード材を押さえつけるまでホールドバーを回転させる。

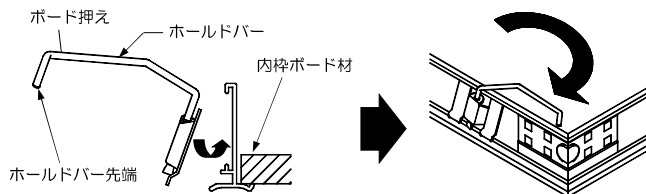

※「内枠脱落防止樹脂 取扱説明書」は大切に保管してください。

3. 内枠の取り付け手順


- ① 内枠を外枠に対し約30°に傾けた状態で内枠を
外枠に落とし込んで引っかける。
- ② 内枠を90°の状態まで開き、外枠に確実に
引っかかっていることを確認する。

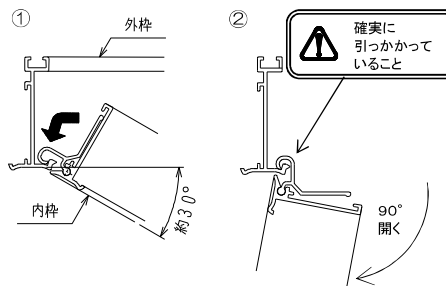

- ③ 内枠脱落防止樹脂の両端を押さえながら、
外枠加工部に取り付ける。
- ④ 内枠を閉め、開閉カム部を回して施錠する。




内枠脱落防止樹脂が確実に取り付けられて
いることを確認してください。

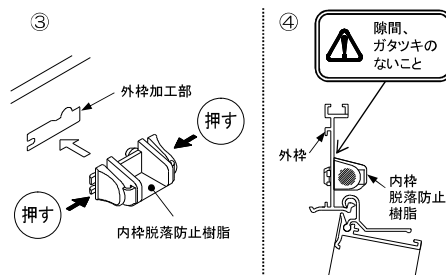

サイズ	内枠ボード材切断寸法(mm)
TK4545B型	407×407
TK6060B型	559×559


推奨取付け位置

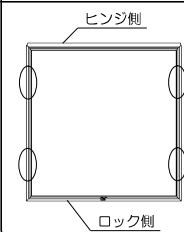

外枠の着脱手順

1. 点検口の位置を正確に割付けし、天井材を指定の寸法に開口する。
2. 点検口を野縁（別途）に固定する。
3. 外枠の取付用穴から野縁（別途）に木ねじ（別途）で固定する。

サイズ	天井施工開口寸法(mm)
TK4545B型	454×454
TK6060B型	606×606

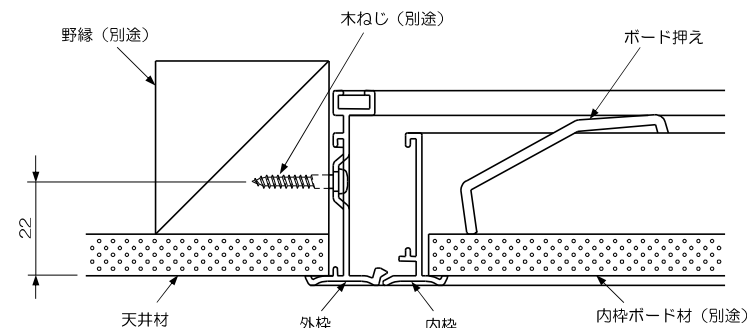

内枠脱落防止樹脂 取扱説明書

大切に保管してください。

■施主様、エンドユーザー様


大切に保管してください。

作業をされる方にお渡しいただき、
必ずお読みいただくようお願いいたします。

■作業をされる方

作業前に必ずお読みいただき、
安全に作業をおこなってください。

必要に応じて印刷してください。

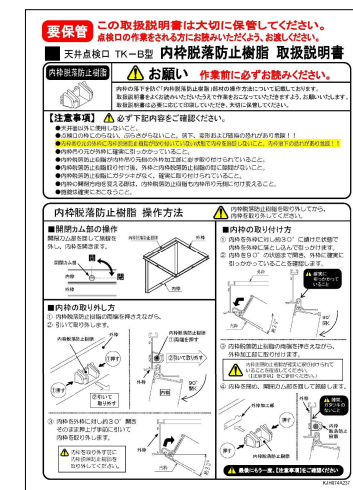

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番
TEL(0568)81-0510