


単位：mm

■本体部分

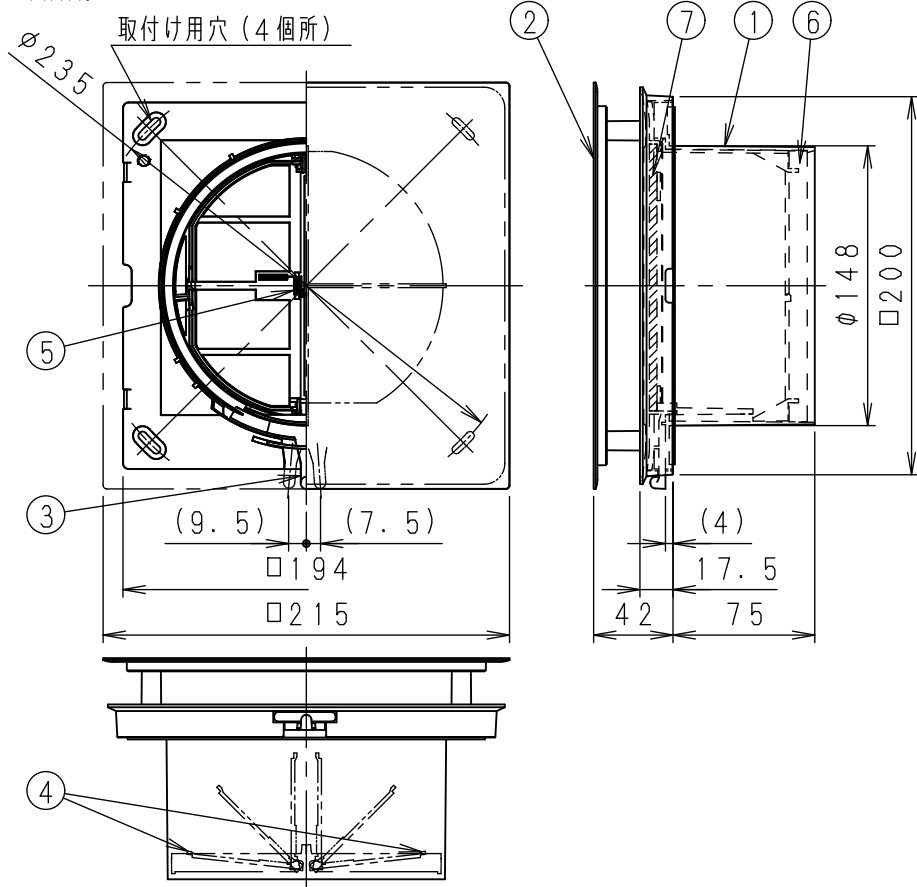

■部品表

番号	品名	数量	材質
1	本体	1	PP樹脂
2	ルーバー	1	ABS樹脂, PP樹脂
3	レバー	1	ABS樹脂
4	シャッター	2	ABS樹脂
5	ばね	2	ステンレス
6	シャッター枠	1	ABS樹脂
7	給気清浄 フィルター	1	ポリエステル/ モダクリル

■ルーバー色（マンセル値（近似値））

- W: ホワイト色 (6. 5Y8. 8/0. 5)
- K: ブラック色 (N1)
- H: グレー色 (N3. 3)

■質量 本体: 0. 51kg ルーバー: 0. 22kg

■適用パイプ: 鋼板管φ150, 塩ビ管 (VU) φ150
※塩ビ管 (VP) φ150は使用できません。

■付属品

付属品名	数量
取扱説明書	1
工事説明書	1
ラベル	1
取付け用ねじ	4
隙間防止用パッキン	2

■ご注意

- ・設置工事は必ず付属の工事説明書にしたってください。
- ・本体は十分強度のあるところに取り付けてください。
- ・常時氷点下になる地域での使用は注意してください。
外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合（室温20℃、
相対湿度50%以上）には本体の表面や内部に結露が発生
し、結露水滴下をして、床を汚す恐れがあります。
- ・高温になる場所（周囲温度40℃以上）には取り付けない
てください。
- ・レンジの真上など直接油煙がかかる場所や、有機溶剤が
かかる場所にとりつけないでください。
- ・雨水浸入を防止するために、施工時には屋外へ下向きに
1/50～1/100の勾配を設けてください。
- ・台風や吹雪などのような雨や雪、風の強い時には、一時
的にレバーを「閉」にしてシャッターを閉じてください。


■給気清浄フィルター付き

- ・フィルター捕集効率: 約70%（重量法）
- ・半年に1度を目安に水洗いして下さい。
- ・水洗い5～6回を目安に交換して下さい。
- ・取替用給気清浄フィルター番番 VB-YB1514F


■レバー位置

開	室内外の圧力差によってシャッターが開きます。
閉	シャッターを閉じた状態にします。
半開	シャッターは常に半分開いた状態で室内外の圧力 差が大きくなるとさらに開きます。


■抵抗損失曲線（給気）壁取付時 閉 開

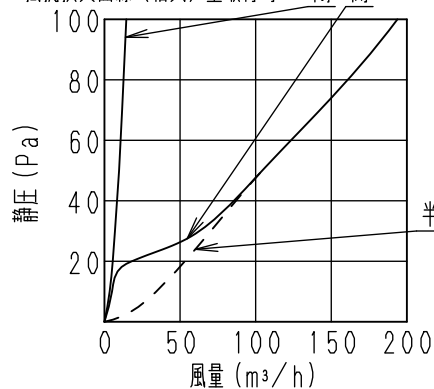


■抵抗損失曲線（給気）天井取付時 閉 開

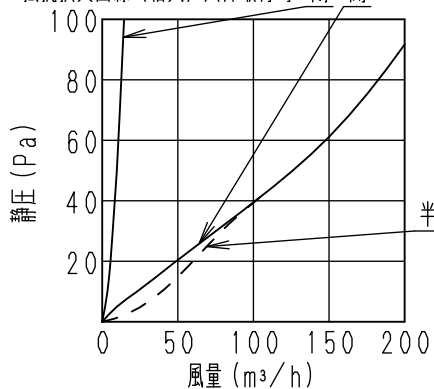

■抵抗損失曲線（給気）壁取付時 拡大 開

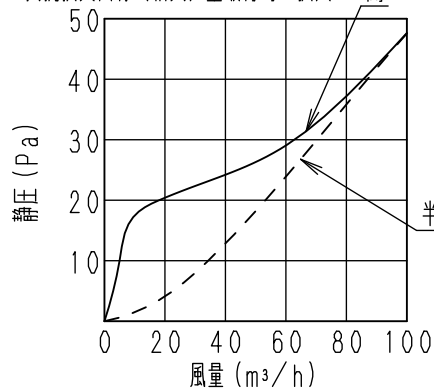

■抵抗損失曲線（給気）天井取付時 拡大 開

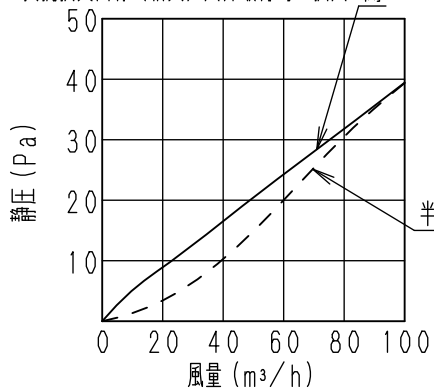

名 称				品 番	
自然給気口（差圧開閉機能式）				VB-GYS150PF _H ^W -K	
作成年月日	' 26. 07. 29	尺 度	図 面 整理番号	VID179	改訂NO
改訂年月日		Free			0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					