

天井用点検口

品番

VB-TK6012A2
VB-TK9090A2
VB-TK9015A2
VB-TK1012A2
VB-TK8012A2

- 本体（アルミニウム製）は変形しやすいので、取扱いは慎重にしてください。
- お取付けの前に、必ずこの工事説明書をよくお読みください。
- 工事終了後、お使いになる方へこの説明書を必ずお渡しください。

工事説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

■誤った工事、使用をしたときに生じる危険とその程度を **⚠注意** の表示で説明しています。



注意

誤った工事、使用をしたときに、傷害または家庭・家財などの損害に結びつくもの



禁止

- ※落下、破損、けが、変形の恐れ
- 天井面以外に使用しない
- 取り付け後、点検口に乗ったり、扉にぶらさがらない



指示に従い必ず行う

- ※落下、破損、けが、変形の恐れ
- 本体は、十分強度のあるところに取り付ける
- 野縁、部品は確実に取り付ける
- 扉の開閉は、ボードの重さが加わっていますので、ゆっくり行う
- 内枠吊り元は外枠に確実に引っかける
- 内枠取付後、脱落防止金具を垂直にしてネジで固定する
- 必ず安全ワイヤーを取り付ける
- 扉の施錠は、確実にを行う

品番と付属部品

品 番	扉の枚数	付 属 部 品		
		内枠ボード押え	ボード押え アングル	安全ワイヤー
VB-TK6012A2	2	8 個（1 袋）	4 本	1 本
VB-TK9090A2		10 個（1 袋）	6 本	
VB-TK9015A2			4 本	
VB-TK1012A2				
VB-TK8012A2				

（受注商品）

- 点検口本体の取付けは野縁（木材）にねじ止め固定としております。

仕 様

点検口本体	部 品 名	材 質	表面処理・備考
	外 枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜（シルバー色） AA6
	内 枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜（シルバー色） AA6
	脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき （三価クロメート処理）
	コーナー金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC-NC	
	扉ロックカム	亜鉛合金ダイカスト	⊖ドライバーで開閉 電気亜鉛めっき （三価クロメート処理）
付属品	扉 ガ イ ド	ポリアセタール樹脂	
	内枠ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき （三価クロメート処理）・ねじ付
	ボード押えアングル	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜（シルバー色） AA6
	安全ワイヤー	ばね用ステンレス鋼線 SUS304-WPA	扉 2 枚用のものに 1 本使用

天井開口寸法・内枠ボード切断寸法

品 番	扉の枚数	天井開口寸法(mm)	内枠ボード材切断寸法(mm) （扉用ボード）	
VB-TK6012A2	2 枚	620×1217	568×570	2 枚
VB-TK9090A2		917×917	865×420	
VB-TK9015A2		917×1517	865×720	
VB-TK1012A2		1017×1217	965×570	
VB-TK8012A2		817×1217	765×570	

（受注商品）


- 天井開口寸法は、必ず「正確に正方形または長方形に開口」してください。
「歪み、変形、扉が閉まらないなどの原因」になります。
- 内枠ボード材は、鉄製などの重いものは内枠の変形の原因となりますので
使用しないでください。
- 天井開口寸法は、本体の天井内部側外形寸法に対して、総べて⊕3mmです。

施工方法


以下の手順にしたがって施工してください。

内枠の着脱手順


1. 扉ロックカム部を回して施錠をはずし、内枠を開きます。

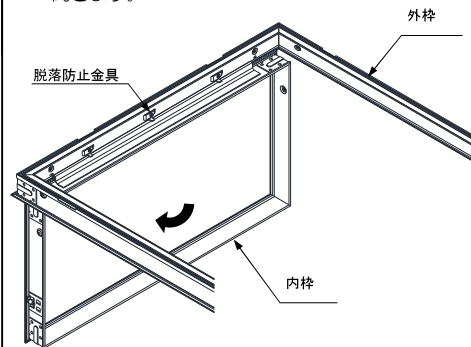

2. 脱落防止金具のねじを緩め、金具を下图のように回転させます。

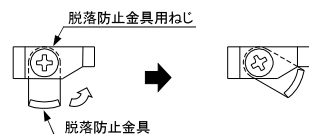


3. 内枠を外枠に対し約 20° 開き、そのまま押上げ、手前に引いて内枠を取りはずします。

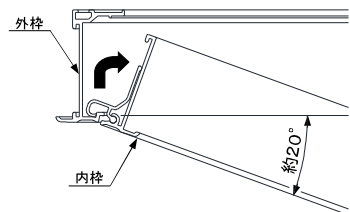

内枠の取付が、取りはずしの逆の要領で取付けてください。


- ❗ 内枠を取付け後は、脱落防止金具を垂直にして確実にねじで締め付けてください。

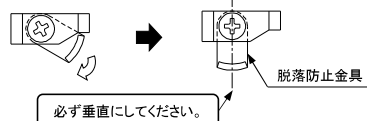


内枠ボード材の取付手順

1. 内枠ボード材を指定の寸法に切断します。
2. 内枠ボード押えを内枠の内側より内枠ボード押え用穴にはめ込み、内枠の外側よりねじで内枠ボード押えを軽くとめます。
3. 切断した内枠ボード材を内枠に納めた後、内枠ボード押えで強く押えながら、ねじ回しで確実に内枠ボード押えを固定します。
4. 吊り元側（脱落防止金具側）は、ボード押えアングルの両面テープをはがし、強く押えながら内枠側面に接着固定します。

- ボード押えアングルの端が吊り元側の内枠両端より約80mmの位置にくるように貼り付けてください。
- ボード押えアングルが3個の場合は、両端と中心に貼り付けてください。

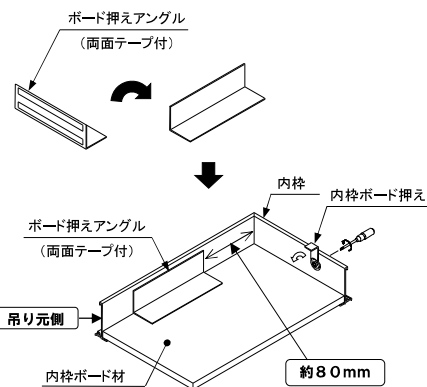


- ※ 内枠ボード材が厚くなる場合は、アングルを上下反対にしてボード材を固定してください。

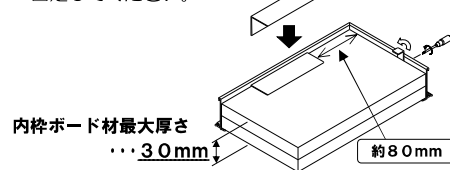


外枠の取付手順

1. 天井材を指定の寸法に正確に開口します。（天井開口寸法参照）
2. 点検口取付けの為に取付用野縁（別途・木材）を確実に固定します。
⚠ 取付用野縁（別途・木材）は開口部に合わせて、必ず四方枠となるようにご準備ください。
3. 点検口を天井開口部に挿入し、外枠の取付用穴から野縁（別途・木材）に木ねじまたはタッピンねじ（別途）で確実に固定します。
● 扉を開いて作業してください。（扉を外す必要はありません）

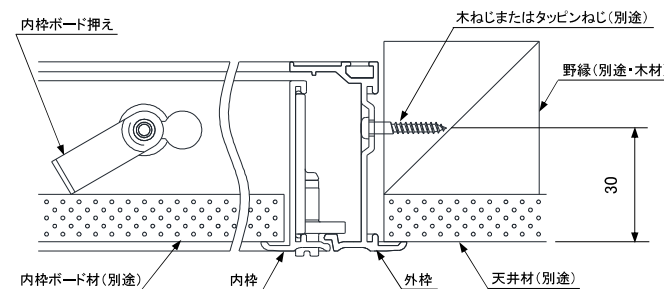

安全ワイヤーの取付方法（点検口取付終了後、必ず取り付けてください）

下图のように扉の合せ面にある穴のように、安全ワイヤーを通し、確実に引っ掛けます。（左右どちらでも可、中央は不可）

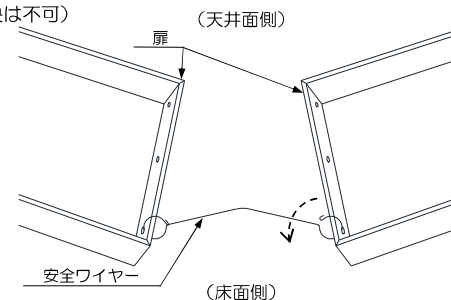

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番
TEL(0568)81-0510